
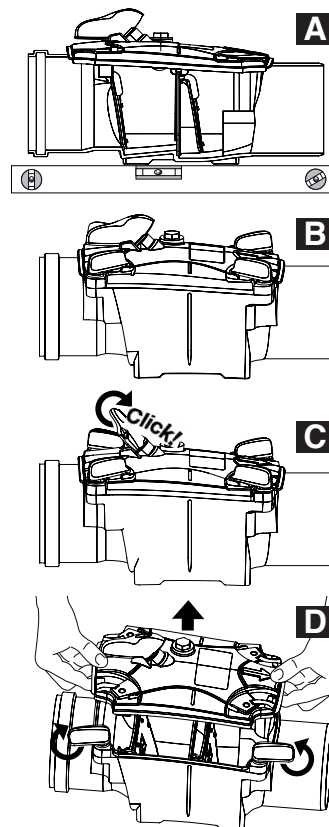


Montageanvisning IBECO Backventil OTTIMA

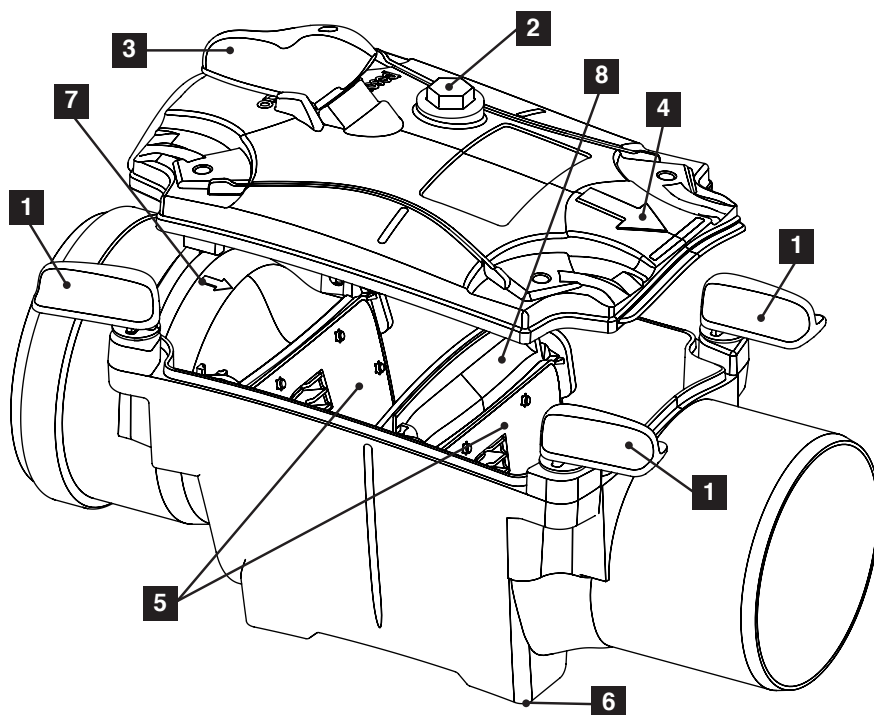

INSTALLATION: Installera ventilen på en lättåtkomlig plats för inspektion: synligt eller integrerat i ett golvbrunnshus eller en kammare. Placera ventilen horisontellt – se bild A – basen (6) kan användas för montering. Ventilen fungerar enkelriktat. Kontrollera pilen ingraverad på locket (4) och på ventilhuset (7) för att säkerställa att ventilen har installerats i korrekt flödesriktning.

FUNKTION: Ventilen tillåter flödet att passera ut och stängs automatiskt vid bakflöde. När bakflödet upphör, återgår ventilen till normal flödesfunktion. **OBS!** Nödhandtaget för stängning (3) måste vara i öppet läge, se bild B.

NÖDSTÄNGNINGSANORDNING: Vid behov, vrid stängningshandtaget (3) för att stoppa flödet – se bild C. **OBS!** Ventilen tillåter inget flöde i detta läge.

UNDERHÅLL: Inspektion och tester på plats bör utföras två gånger per år. Ingen verktyg krävs för demontering: ta bort locket genom att lossa spakarna (1) – se bild D. Kontrollera de rörliga klaffarna (5), avlägsna eventuella avlagringar för att säkra flödet och tätheten. Återställ klaffarna i sina ursprungliga spår, sätt tillbaka locket och lås spakarna.

Notering: För att underlätta rengöring av den andra klaffen (endast typ 2), ta bort ramen och sätt tillbaka den noggrant i ursprunglig position.

OBS! Efter underhåll och återmontering, se till att stängningsanordningen är i öppet läge (se Funktion).