


Montageanvisning rörstöd KMS-1 och KMS-1,5

1. Montera ihop segmenten med medföljande skruvar men sammanslut inte ringen. Skruva på muttrarna, men bara lätt i änden av bultarna.



2. Använd antihalktejp på släta rör för bästa grepp

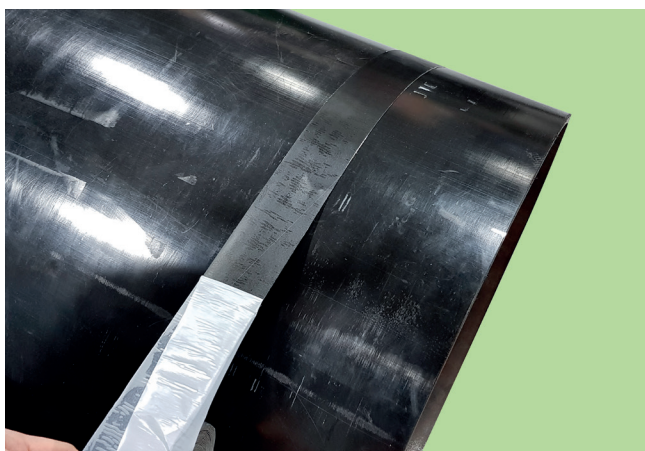

3. Trä segmenten runt mediaröret och sätt i de sista bultarna



4. Dra åt bultarna jämt. Se till att det är ett jämt avstånd mellan segmenten. Fyrkantsmuttern ska ner i anpassat spår i rörstödet.



5. Dra åt med momentnyckel max 8 Nm.



Färdigmonterat

