


# Att tänka på vid anbörning under tryck

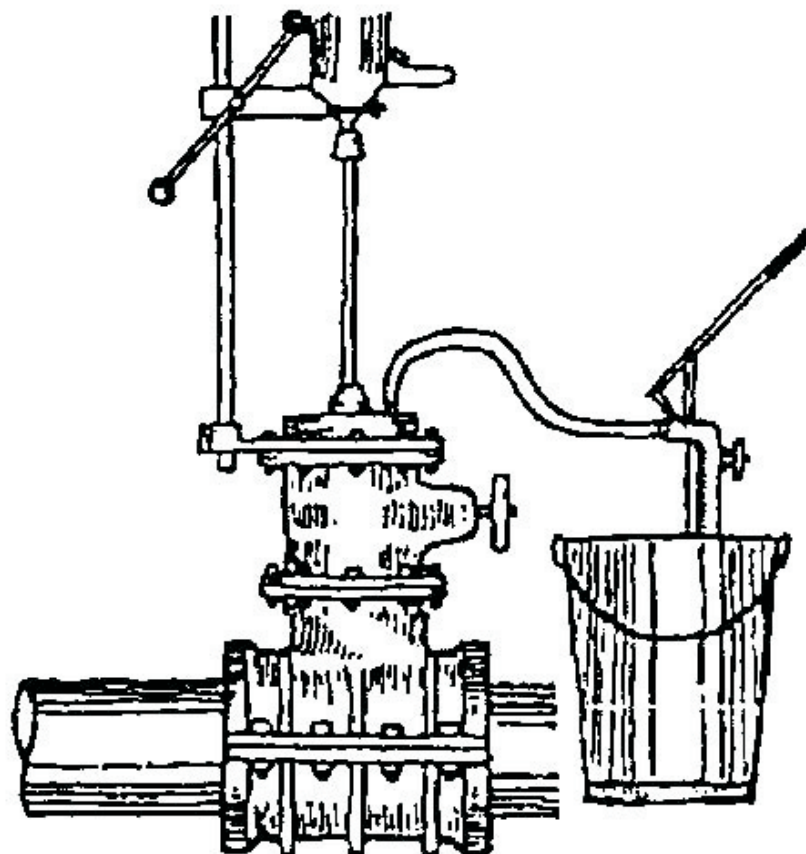

**Vid anbörning under tryck.**  
Kom ihåg att provtrycka själva  
anbörnings T-röret med ventilen  
monterad—INNAN anbörningen  
utförs. På så sätt kan man vara  
säker på att dessa är täta och rätt  
monterade.