

Montageanvisning Rostfria reparationsmuffar RS2

Markera var repmuffen skall monteras.

Rengör noggrant röret.

Använd smörjmedel på både röret och repmuffens insida (gummipackning) för att säkerställa att packningen ej fastnar emot röret och veckar sig under åtdragning. Använd **EJ rölfett** eller motsvarande!

Skruva upp muttrarna och låt dem sitta kvar högst upp. Placera först den övre delen på rörets hjässa. Placera sedan nästa del underifrån och fäst den på ena sidan först för att sedan fästa den på andra sidan.

Var noga med att säkerställa så att packningen ej viks utan ligger korrekt enligt fig 3.

Använd en momentnyckel och drag åt samtliga muttrar enligt fig 5 i flera steg med 20Nm åt gången, tills rätt åtdragningsmoment är uppnått.

Åtdragningsmoment

Bult	Åtdragningsmoment	Krafthylsa
	Nm	mm
M12	65	19
M14	85	22
M16	110	24

Vänta 20 minuter och kontrollera korrekt åtdragningsmoment samt efterdra vid behov.

Återfyll varsamt efter täthetskontroll.

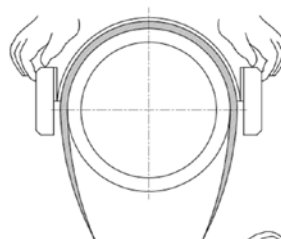


Fig. 1

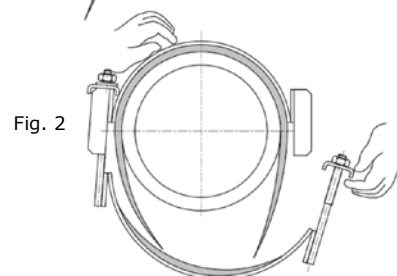


Fig. 2

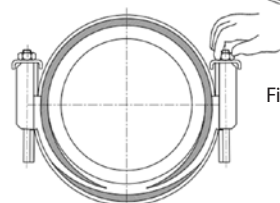


Fig. 3

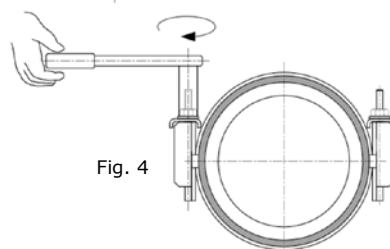


Fig. 4

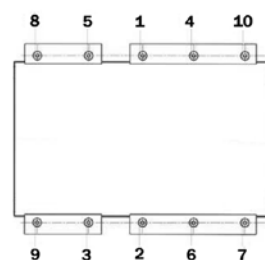


Fig. 5

