


Montageanvisning Fucoli-Somepal anbörningsadlar för plaströr. För anbörning under tryck.

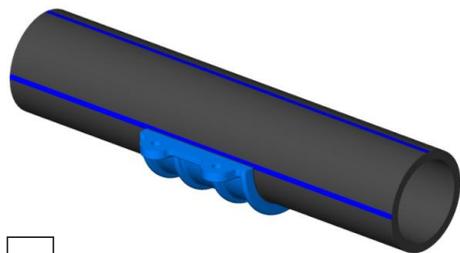

1

Placera underdel...



2

...och överdel på röret



3

Dra åt bultarna
korsvis, först med
handkraft, sen med
momentnyckel, se
max Nm i tabell



4

Åtdragningsmoment


Rör YD	Max Nm
50-90	20-30 Nm
110-200	25-40 Nm
250-400	40-60 Nm



5

Applicera smörjmedel på
avstängningsspaden

6

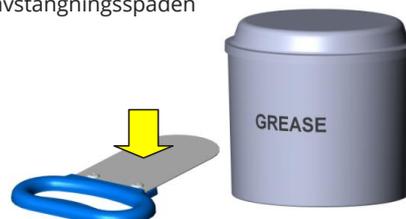

7

Skjut in avstängningsspaden



8